


DETALJ FORMIRANJA HORIZONTALNOG SERKLAŽA IZNAD BRAVARIJE

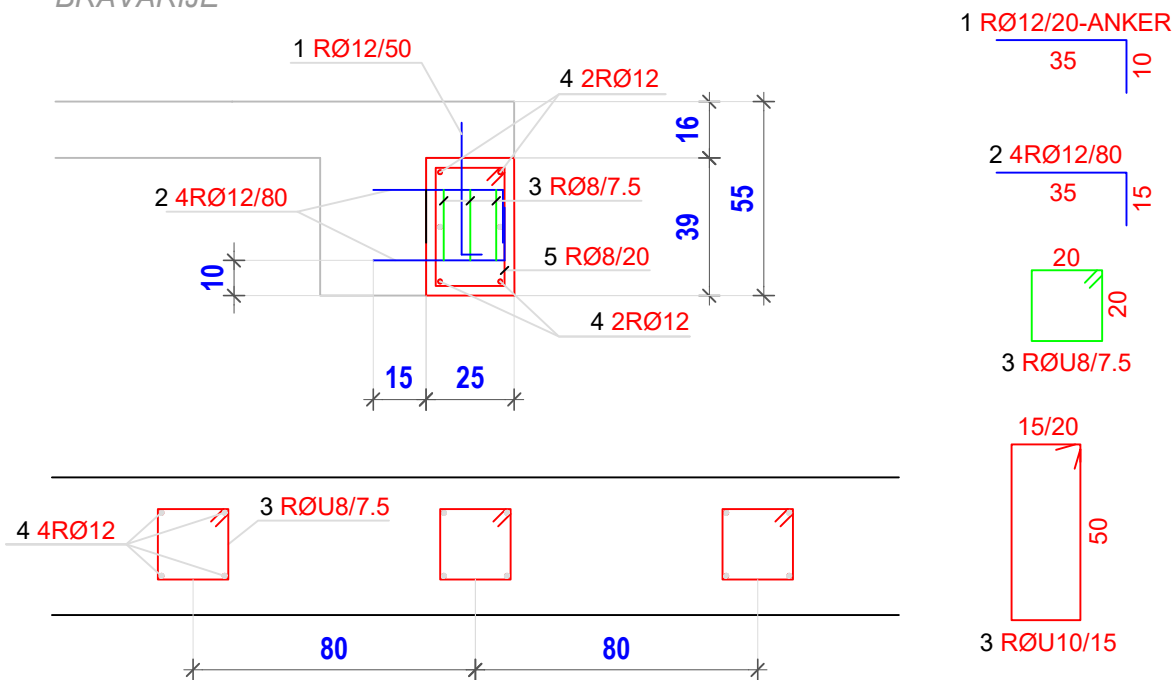

POSTUPAK IZVOĐENA

1. BUŠITI RUPE Ø 14 min 15 cm U POSTOJEĆU GREDU I PLOČU ZA UGRADNJU ANKERA RØ12 POS 1 I 2.
2. RUPE OČISTITI, NAPUNITI SREDSTVOM ZA ANKERISANJE
3. UGRADITI ANKERE POS 1 I 2 PREMA DETALJU.
6. SPOJEVE PREMAZATI KONTAKT BETONOM.
7. ANKERI POS 2 SE POSTAVLJAJU U GRUPE PREMA DETALJU NA SVAKIH 80cm, NA KOJE SE POTOM POSTAVLJAJU UZENGIJE POS 3.
8. UGRAĐUJU SE PODUŽNE ŠIPKE POS 4 I UZENGIJE POS 5 DA BI SE FORMIRAO ARMATURNI KOŠ ZA HORIZONTALNI SERKLAŽ
9. IZVESTI BETONIRANJE BOČNO SA RUPAMA U OPLATI SITNOZRNIM BETONOM, MARKE MB 30.
10. ŠIPKE POZICIJE 4 PRILAGODITI STVARNOJ DUŽINI SERKLAŽA