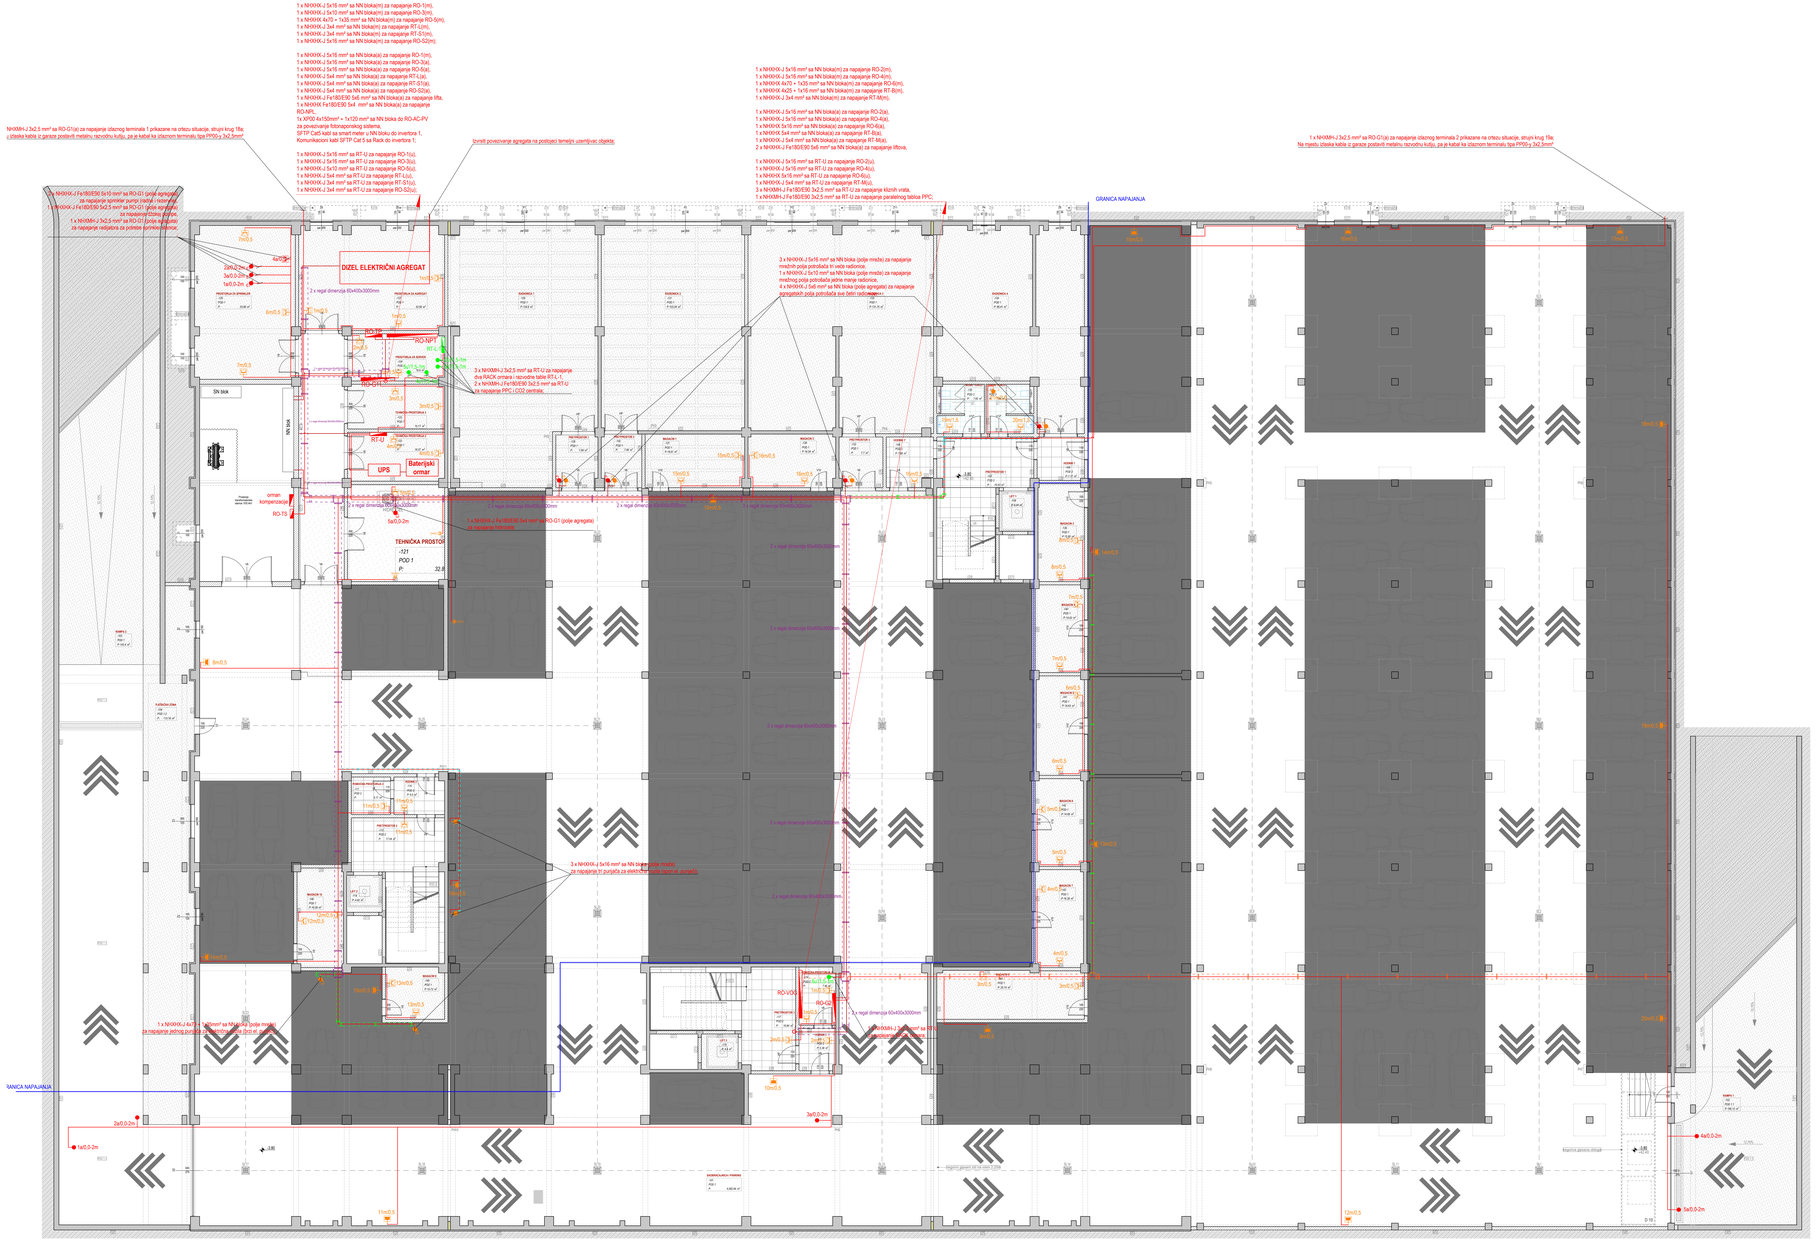
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RO-1(m),
1 x NHXXK-J 5x10 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RO-3(m),
1 x NHXXK 4x70 + 1x35 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RO-5(m),
1 x NHXXK-J 3x4 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RT-1(m),
1 x NHXXK-J 3x4 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RT-5(m),
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RO-52(m)
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RO-1(m),
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RO-3(a),
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RO-5(a),
1 x NHXXK-J 5x4 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RT-1(a),
1 x NHXXK-J 5x4 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RT-51(a),
1 x NHXXK-J 5x4 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RO-52(a),
1 x NHXXK-J Fe180/E90 5x6 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje lifta.
1 x NHXXK Fe180/E90 5x4 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RO-MR,
1x XP00 4x10mm² + 1x120 mm² sa NN blokaj do RO-AC-PV
za povezivanje fotonaponskog sistema,
SFTP Cat5 kabl sa smart meter u NN bloku do invertora 1.
Komunikacioni kabl SFTP Cat 5 sa Rack do invertora 1.
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RO-2(a),
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RO-4(a),
1 x NHXXK 5x16 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RO-6(a),
1 x NHXXK 5x4 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RT-2(a),
1 x NHXXK-J 5x4 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RT-4(a),
2 x NHXXK-J Fe180/E90 5x6 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje liftova.
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa RT-U za napajanje RO-2(u),
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa RT-U za napajanje RO-4(u),
1 x NHXXK 5x16 mm² sa RT-U za napajanje RO-6(u),
1 x NHXXK-J 5x4 mm² sa RT-U za napajanje RT-4(u),
3 x NHXMH-J Fe180/E90 3x2,5 mm² sa RT-U za napajanje klizn
1 x NHXMH-J Fe180/E90 3x2,5 mm² sa RT-U za napajanje porta
3 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RO-2(m),
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RO-4(m),
1 x NHXXK 4x70 + 1x35 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RO-6(m),
1 x NHXXK 4x25 + 1x16 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RT-8(m),
1 x NHXXK-J 3x4 mm² sa NN blokaj(m) za napajanje RT-4(m),
1 x NHXMH-J 3x2,5 mm² sa RO-G1(a) za napajanje izlaznog terminala 2 prikazane na crtežu situacije, strujni krug 18a;
Na mjestu ulaska kabla iz garaže postaviti metalnu razvodnu kutiju, pa je kabal ka izlaznom terminalu tipa PP00-y 3x2,5mm²
NHXMH-J 3x2,5 mm² sa RO-G1(a) za napajanje izlaznog terminala 1 prikazane na crtežu situacije, strujni krug 18a
i ulaska kabla iz garaže postaviti metalnu razvodnu kutiju, pa je kabal ka izlaznom terminalu tipa PP00-y 3x2,5mm²
1 x NHXXK-J Fe180/E90 5x10 mm² sa RO-G1 (polje agregata)
za napajanje spiralnih pumpi (rampa i rezervoar)
1 x NHXXK-J Fe180/E90 5x2,5 mm² sa RO-G1 (polje agregata)
za napajanje ormara sirena
1 x NHXMH-J 3x2,5 mm² sa RO-G1(polje agregata)
za napajanje rasvjetnih tijela u prostoriji za agregat
Izvršiti povezivanje agregata na postojeći temeljni uzemljivač objekta;
3 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj (polje mreže) za napajanje
mrežnih polja portošarki ili vrata radionice.
1 x NHXXK-J 5x10 mm² sa NN blokaj (polje mreže) za napajanje
mrežnog polja portošarki jedne manje radionice.
4 x NHXXK-J 5x6 mm² sa NN blokaj (polje agregata) za napajanje
agregatskih polja portošarki ove dvije radionice.
3 x NHXMH-J Fe180/E90 3x2,5 mm² sa RT-U za napajanje
dva RACK ormara i razvodne table RT-1, i
2 x NHXMH-J Fe180/E90 3x2,5 mm² sa RT-U
za napajanje PPC i DOZ centrale.
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa NN blokaj(a) za napajanje RO-1(a),
1 x NHXXK-J 5x16 mm² sa RT-U za napajanje RO-1(u),
1 x NHXXK-J 5x10 mm² sa RT-U za napajanje RO-3(u),
1 x NHXXK-J 5x4 mm² sa RT-U za napajanje RT-1(u),
1 x NHXXK-J 5x4 mm² sa RT-U za napajanje RT-51(u),
1 x NHXXK-J 3x4 mm² sa RT-U za napajanje RO-52(u);
GRANICA NAPAJANJA
DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT
UPS
Baterijski ormar
TEHNIČKA PROSTORIJA
+21
POQ 1
P=
32,8 kW
RO-T3
RO-G1
RO-UPS
RO-MR
RO-AC
RO-1
RO-2
RO-3
RO-4
RO-5
RO-6
RO-51
RO-52
RO-AC-PV
RO-T1
RO-T2
RO-T4
RO-T5
RO-T6
RO-T7
RO-T8
RO-T9
RO-T10
RO-T11
RO-T12
RO-T13
RO-T14
RO-T15
RO-T16
RO-T17
RO-T18
RO-T19
RO-T20
RO-T21
RO-T22
RO-T23
RO-T24
RO-T25
RO-T26
RO-T27
RO-T28
RO-T29
RO-T30
RO-T31
RO-T32
RO-T33
RO-T34
RO-T35
RO-T36
RO-T37
RO-T38
RO-T39
RO-T40
RO-T41
RO-T42
RO-T43